



Manuale installazione Smart 5 (2025)

Il manuale mostra come installare le diverse configurazioni del dispositivo ECO 5 lite in funzione della caratteristica del veicolo e le funzioni da attivare.


Prospetto centralina Ruptela



Per il collaudo contattateci utilizzando il metodo descritto nella brochure allegata

Schema elettrico di collegamento

l'alimentazione della centralina deve essere prelevata dai punti di connessione previsti dal costruttore del mezzo.

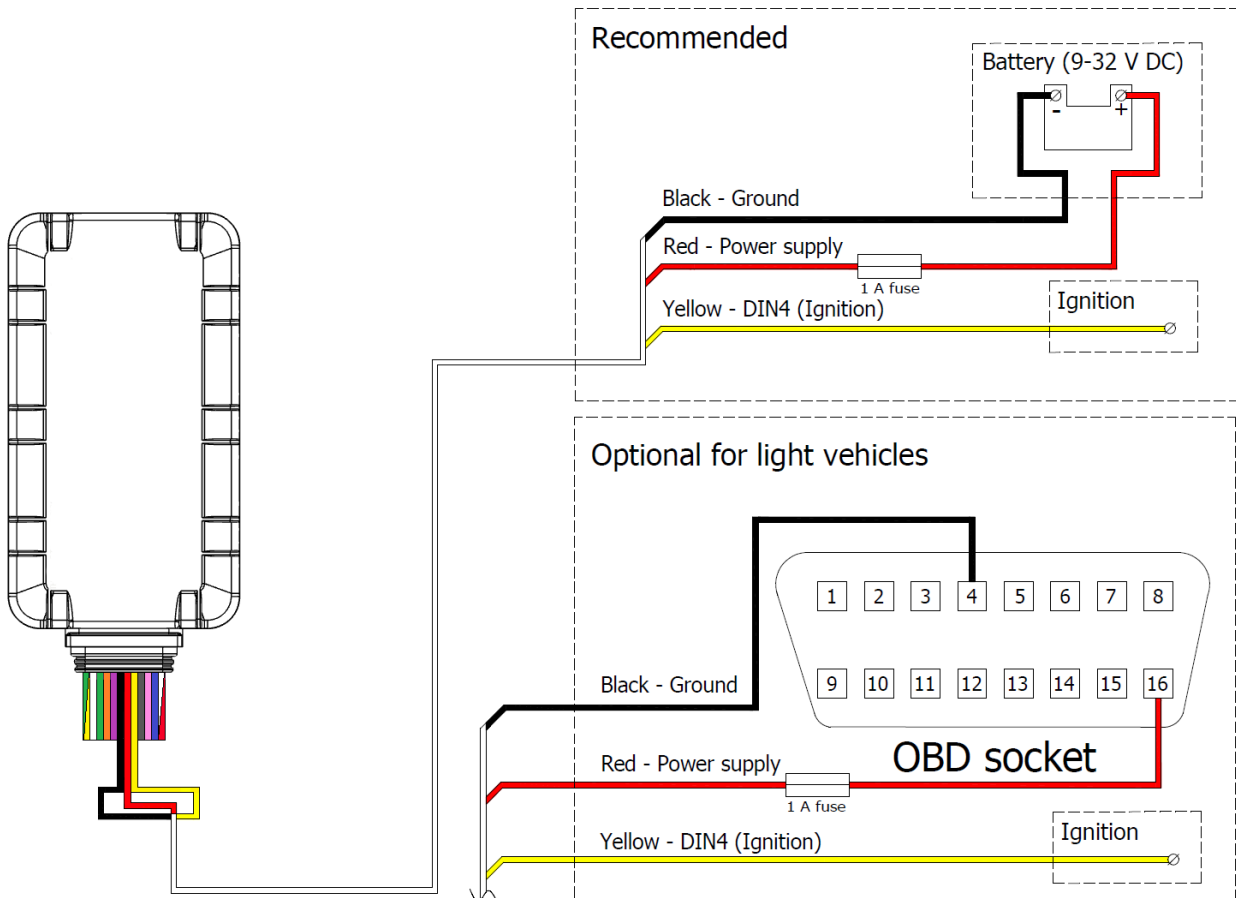


Legenda collegamenti:

Pin	Descrizione connettore	Colore cavo	Descrizione connettore
1	VIN +	Rosso	(PIN12) Positivo diretto
8	GND	Nero	(PIN1) Negativo
5	IGN (DIN 4)	Giallo	(PIN10) Sotto-chiave

Posizionamento centralina:

La centralina deve essere collocata all'interno della cabina distante da strutture metalliche e possibilmente vicino parabrezza come indicato in figura.

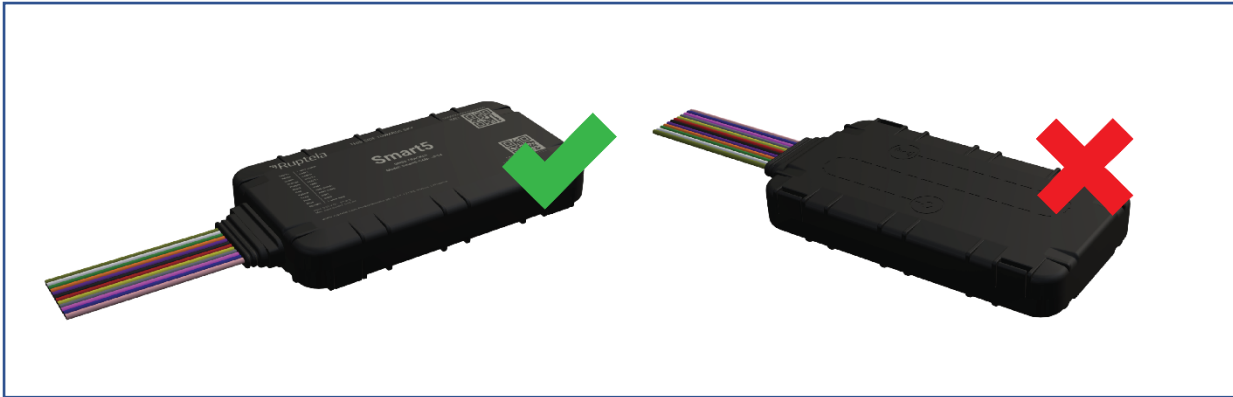

Ispezione visiva LED: condizioni di funzionamento

LED	Modalità	descrizione
GSM	Lampeggio ogni 4 secondi	Connesso alla rete e internet
	Lampeggio ogni secondo	Connesso alla rete, no internet
	Lampeggio frequente	No segnale
	Sempre acceso, Lampeggio ogni 4 secondi	Collegamento con il server aperto
Sleep mode	Lampeggio ogni 10 secondi	Dispositivo in sleep mode
	1 Lampeggio ogni 5 secondi	1 dispositivo connesso

Controlli da effettuare per essere sicuri che il collegamento sia corretto:

• L'alimentazione della centralina deve essere prelevata dai punti di connessione previsti dal costruttore del mezzo. In generale è vietato prelevare l'alimentazione da tachigrafo nei mezzi ADR

Avvertenze

- VDO non è responsabile del lavoro svolto sul veicolo e anomalie che possono nascere a seguito dell'intervento.
- Il collaudo con i tecnici VDO certifica il corretto funzionamento del dispositivo per le funzioni richieste e possibili sulla base del tipo di elettronica del mezzo stesso.
- A termine del collaudo verrà inviata una mail al referente che ha effettuato la prenotazione con lo stato del collaudo.
- In caso di mancanza di prenotazione del collaudo VDO non garantisce il test da remoto e potrebbe essere necessario un ritorno in officina.
- In caso in cui non venga effettuato il collaudo VDO non potrà controllare il funzionamento da remoto.
- Tutto quello che accade dopo il collaudo non è sotto la responsabilità di VDO