



Manuale installazione ECO5 lite (2025)

Il manuale mostra come installare le diverse configurazioni del dispositivo ECO 5 lite in funzione della caratteristica del veicolo e le funzioni da attivare.


Prospetto centralina Ruptela



Per il collaudo contattateci utilizzando il metodo descritto nella brochure allegata

1. Schema elettrico di collegamento

l'alimentazione della centralina deve essere prelevata dai punti di connessione previsti dal costruttore del mezzo.

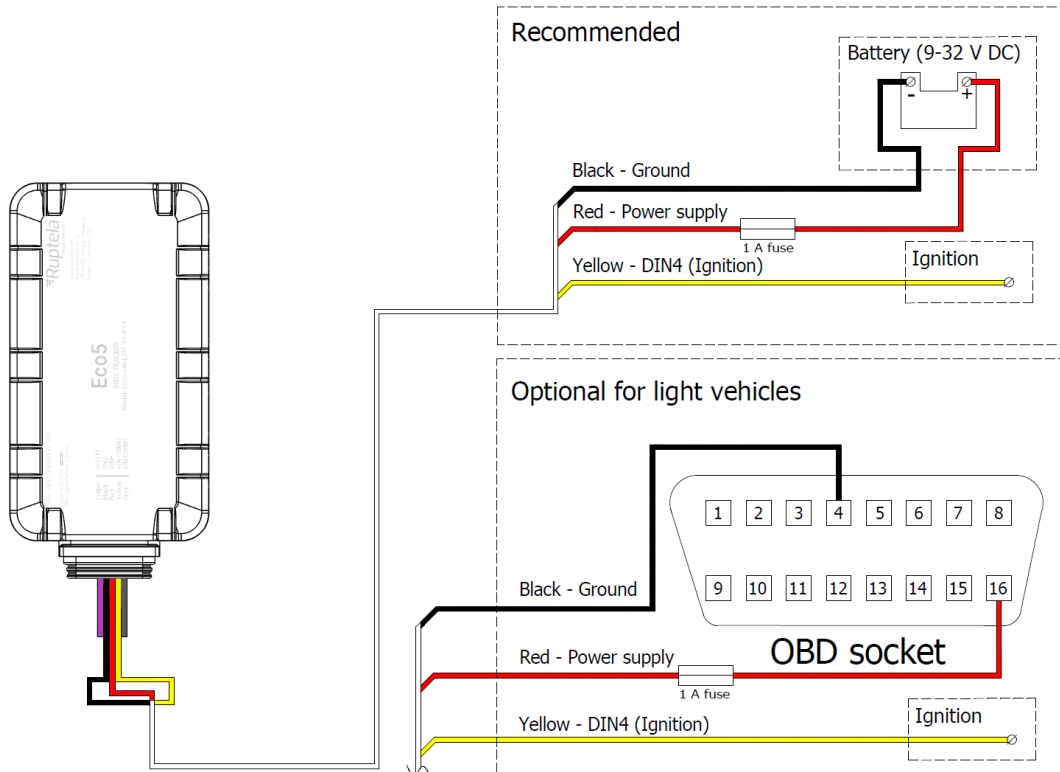


Legenda collegamenti:

Pin	Descrizione connettore	Colore cavo	Descrizione connettore
1	VIN +	Rosso	(PIN12) Positivo diretto
8	GND	Nero	(PIN1) Negativo
5	IGN (DIN 4)	Giallo	(PIN10) Sotto-chiave

Posizionamento centralina:

La centralina deve essere collocata all'interno della cabina distante da strutture metalliche e possibilmente vicino parabrezza come indicato in figura.

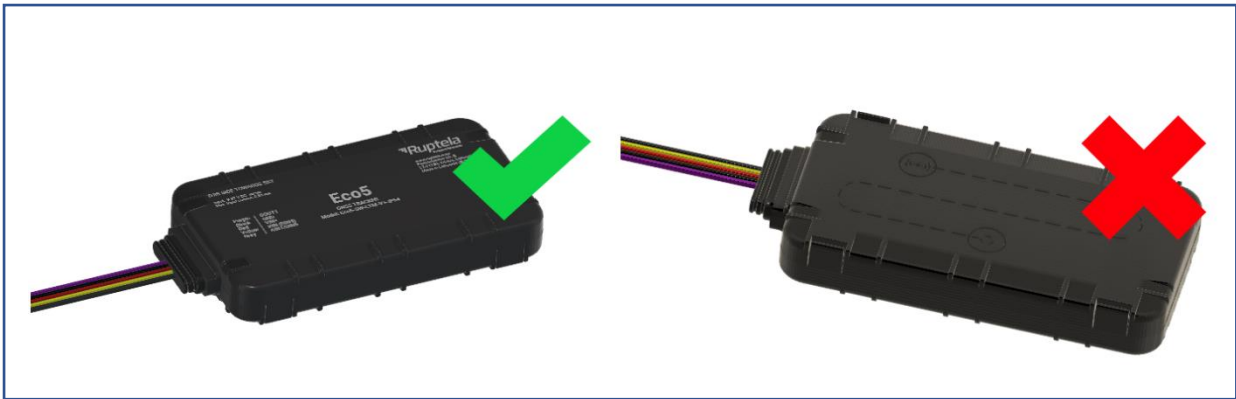

Ispezione visiva LED: condizioni di funzionamento

LED	Modalità	descrizione
GSM	Lampeggio ogni 4 secondi	Connesso alla rete e internet
	Lampeggio ogni secondo	Connesso alla rete, no internet
	Lampeggio frequente	No segnale
	Sempre acceso	Collegamento con il server aperto
Sleep mode	Lampeggio ogni 10 secondi	Dispositivo in sleep mode
	1 Lampeggio ogni 5 secondi	1 dispositivo connesso